

- * Beskrivningarna i denna guide kan avvika från din telefon beroende på vilka program som finns installerade, vilken nätverksoperatör du har valt eller aktuellt land.
- * Telefonen och tillbehören ser inte likadana ut i alla länder och behöver inte överensstämma med bilderna i denna guide.

SAMSUNG ELECTRONICS



Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till <http://www.samsung.se>.

Klicka in på "Support"=>"Frågor och Svar" och välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-400 200

© 2007 adidas AG

adidas and the 3-Bars logo are registered trademarks of the adidas Group.

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea

Code No.:GH68-16646A

Swedish. 03/2008. Rev. 1.0



SGH-F110

Användarhandbok





Viktiga säkerhetsföreskrifter



Att bortse från föreskrifterna kan vara både riskfyllt och olagligt.

Copyright-information

- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen. Bluetooth QD ID: B013279
- Java™ är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Använd inte mobiltelefonen när du kör. Parkera fordonet först.

Stäng av telefonen när du tankar

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier.

Stäng av telefonen i flygplan

Mobiltelefoner kan orsaka elektriska störningar. Det kan vara både olagligt och riskfyllt att använda dem på flygplan.

Stäng av telefonen i närheten av medicinsk utrustning.

Sjukhus och andra vårdinrättningar kan använda utrustning som är känslig för externa radiovågor. Följ lokala bestämmelser.

Störningar

Alla mobiltelefoner kan påverkas av elektriska störningar vilket kan inverka på deras prestanda.

Särskilda bestämmelser

Följ alla lokala bestämmelser för mobiltelefoni. Stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den och på alla platser där den kan orsaka elektriska störningar eller innebära risk.

Vattentålighet

Telefonen är inte vattentät. Se till att hålla den torr.

Använd den med förnuft

Använd bara telefonen för normal användning (mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen när telefonen är påslagen.

Nödsamtal

Uppge all nödvändig information så exakt som möjligt. Avsluta inte samtalet innan du uppmanas att göra det .

Håll telefonen utom räckhåll för små barn.

Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll från små barn.

Tillbehör och batterier

Använd endast batterier och tillbehör, t ex headset och datorkablar, som rekommenderas av Samsung. Ej godkänd utrustning kan skada telefonen och medföra risk för personskador.

- ATT ANVÄNDA ICKE SAMSUNG ORIGINALBATTERIER KAN MEDFÖRA EXPLOSIONSRISK.
- ÅTERVINN ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT LOKALA INSTRUKTIONER.



Mycket hög volym i headset under långa perioder kan ge hörselskador.

Kvalificerad service

Endast specialutbildad servicepersonal får reparera telefonen.

Mer information om säkerhet finns i "Hälsö- och säkerhetsinformation" på sid 49.

Om denna handbok

Den här användarhandboken innehåller en kortfattad information om hur du använder telefonen.

Följande ikoner används i handboken:



Anger att du bör vara extra uppmärksam på den efterföljande informationen som gäller säkerhetsaspekter eller telefonfunktioner.



Du måste använda navigeringsknapparna för att bläddra till rätt alternativ och välja det.



En av telefonens knappar. T ex []



En programstyrd knapp vars funktion visas på telefonens skärm. T ex < **Meny** >



- **miCoach**

Träna med den virtuella coachen och specialutrustning från Adidas för att träna kroppen mer effektivt.

Special funktioner i telefonen



- **Kamera och videokamera**

Med telefonens kameramodul kan du ta en bild eller spela in ett videoklipp.



- **Synkronisera med Windows Media Player**

Överför musikfiler till telefonen direkt från Windows Media Player.



- **Musikspelare**

Spela musikfiler genom att använda telefonen som en musikspelare. Du kan använda andra telefonfunktioner medan du lyssnar på musik.



- **Radio**

Lyssna på din favoritradiostation var som helst, när som helst.



- **Bildredigerare**

Beskär, ändra storlek på, rotera och dekorera dina foton.



- **Utskrift av digitala data**

Skriv ut bilder, meddelanden och andra personliga data direkt från telefonen.



- **Flightmode**

Stäng av telefonens trådlösa funktioner för att använda telefonen ombord på ett flygplan.



- **Bluetooth**

Överför mediafiler och personliga data till andra enheter med hjälp av den kostnadsfria och trådlösa Bluetooth-tekniken.



- **E-post**

Skicka och ta emot e-postmeddelanden med bild-, video- och ljudbilagor.



- **SOS-meddelande**

Skicka SOS-meddelanden till familj och vänner för att få hjälp i nödsituationer.

Innehåll

Packa upp 6

Kontrollera att allt är med

Komma igång 6

Första stegen för att använda telefonen

Sätta i SIM ladda och telefonen	6
Slå på/av telefonen	7
Telefonen	8
Knappar och ikoner	9
Välja menyfunktioner	13
Ange text	13
Anpassa telefonen.....	15

Fler funktioner 17

Starta samtalsfunktioner, kameran, musikspelaren, webbläsaren och andra specialfunktioner

Ringa eller besvara samtal	17
Träna med miCoach	19

Använda kameran	24
Spela musik.....	25
Lyssna på radio.....	28
Navigera på Internet.....	30
Använda telefonboken.....	30
Skicka meddelanden	31
Visa meddelanden	33
Använda Bluetooth	34

Menyfunktioner 37

Alla menyalternativ

Hälsö- och säkerhetsinformation 49

Översikt över menyfunktioner

I viloläge: Tryck på <**Meny**> för att öppna menyläget.

1 Samtalslista

- 1 Senaste kontakter
- 2 Missade samtal
- 3 Ringda samtal
- 4 Mottagna samtal
- 5 Radera alla
- 6 Samtalshantering

2 Telefonbok

3 Musik

4 WAP Browser

- 1 Startside
- 2 Ange URL
- 3 Bokmärken
- 4 Sparade sidor
- 5 Historik
- 6 Webbbläsarinställningar

5 Meddelanden

- 1 Skapa
- 2 Mina meddelanden
- 3 Mallar
- 4 Radera alla
- 5 Inställningar
- 6 SOS-meddelanden
- 7 Broadcast-meddelanden
- 8 Minnesstatus

6 Mina filer

Images
Videos
Sounds
Music
Other files

7 Kalender

8 Kamera

9 miCoach

Börja
Träningsprogram
Musik
Foton
Kalender
Inställningar

* Applikationer

- 1 Röstmemo
- 2 Radio
- 3 Bildredigerare
- 4 Bluetooth
- 5 JAVA
- 6 Memo
- 7 Att göra
- 8 Världstid
- 9 Kalkylator
- 10 Omvandlare
- 11 Timer
- 12 Stoppur
- 13 SIM AT tjänster¹

0 Larm

Inställningar

- 1 Telefoninställningar
- 2 Ljusinställningar
- 3 Displayinställningar
- 4 Meddelandeinställningar
- 5 Samtalsinställningar
- 6 Telefonboksinställningar
- 7 Kalenderinställningar
- 8 Webbbläsarinställningar
- 9 Musikspelarinställningar²
- 10 Nätinställningar
- 11 Säkerhetsinställningar
- 12 Inställningsguide
- 13 Minnesinställningar
- 14 Grundinställning

1. Tillgängligt endast om det stöds av ditt SIM-kort.

2. Beroende på din operatör kan **Mediaspelarinställningar** visas istället för denna meny.

Packa upp

Kontrollera att allt är med

- Telefon
- Reseadapter
- Batteri
- Armband
- Sportheadset
- Hörlursadapter
- Användarhandbok

Du kan inhandla olika tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.




Vilka artiklar som medföljer telefonen och vilka tillbehör som finns tillgängliga hos Samsungs återförsäljare kan variera mellan olika länder och telefonoperatörer.


Komma igång

Första stegen för att använda telefonen

Sätta i SIM ladda och telefonen

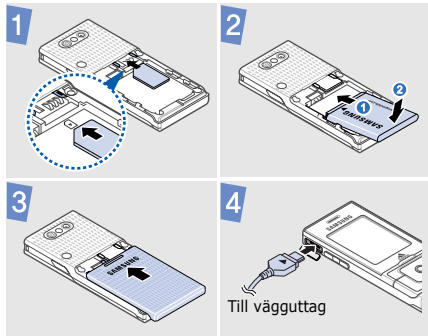

Ta bort batterilocket



Slå på/av telefonen

Slå på


1. Öppna telefonen.
2. Håll knappen [] nedtryckt.
3. Om du tillfrågas om din PIN-kod skriver du in den och trycker sedan på **<OK>**.
4. Ange egna inställningar för telefonen när inställningsguiden öppnas.

Slå av


1. Öppna telefonen.
2. Håll knappen [] nedtryckt.

Telefonen

Framsida

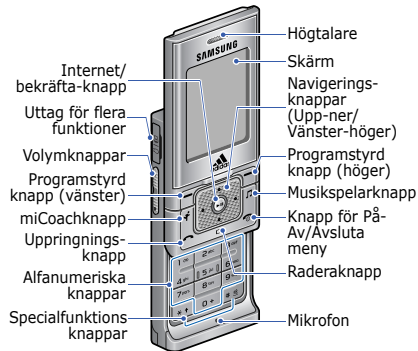

Baksida

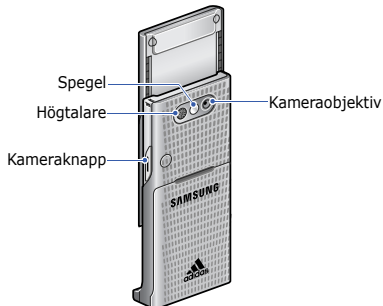

När du stänger telefonen spärras de oskyddade knapparna för att förhindra att de oavsiktligt aktiverar funktioner om de trycks ned. När du vill låsa upp knappsatsen trycker du på **<Lås upp>** och sedan på **<OK>**.

Knappar och ikoner

Knapp



Utföra de funktioner som anges på skärmens nedersta textrad.



I viloläge: Öppna följande menyer direkt:

- Upp: Min meny
- Ned/Vänster/Höger: Dina favoritmenyer

I menyläge: Bläddra igenom menyalternativen.



I viloläge: Starta WAP Browser.
I menyläge: Välja den markerade menyn eller bekräfta det inmatade.
I viloläge: Pausa eller fortsätta uppspelningen när du spelar musik.



I viloläge: Öppna menyn **miCoach**.
I träningsvyn: Pausa eller fortsätta träningsprogrammet. Håll nedtryckt för att stoppa träningsprogrammet.



I viloläge: Öppna **Musik** menyn. Håll nedtryckt för att starta musikspelaren.



Ringa upp eller besvara ett samtal.
I viloläge: Hämta de senast slagna, missade eller mottagna numren.



Ta bort tecken på skärmen eller objekt i ett program.



Håll knappen nedtryckt för att slå på eller stänga av telefonen.

Avsluta ett samtal.

I menyläge: Avbryta inmatningen och gå tillbaka till viloläget.



Skriva in siffror, bokstäver och vissa specialtecken.



I viloläge: När du håller knappen [**1**] nedtryckt kopplas du till röstbrevlådan. Håll [**0**] nedtryckt för att ange utlandsprefix.



Skriva specialtecken eller utföra specialfunktioner.



I viloläge: Håll [**#**] nedtryckt för att aktivera eller deaktivera profilen Tyst. Håll [*****] nedtryckt för att infoga en paus mellan siffrorna.



Ställa in telefonens volym.



I viloläge: Håll nedtryckt för att starta kameran.

I kameraläge: Ta ett foto eller spela in ett videoklipp.

Ikoner

Följande ikoner kan visas på skärmens översta rad för att indikera telefonens status. Ikonerna som visas på skärmen kan variera mellan olika länder och operatörer.

	Signalstyrka
	Samtal pågår
	Ingen täckning
	Ett larm är inställt
	SOS-meddelandefunktionen är aktiv

	Nytt meddelande:  : Textmeddelande  : Bildmeddelande  : E-post  : Röstbrevlåda
	Vidarekopplingsfunktionen är aktiv
	Bluetooth är aktiverat
	Bluetooth-headset eller Bluetooth-handsfree för bil anslutet
	Status för GPRS-nätet - Blå: GPRS-nätet - Röd: Data överförs i GPRS-nätet



Status för EDGE-nätet

- Blå: EDGE-nätet
- Röd: Data överförs i EDGE-nätet



Hemzon



Kontor



Uppspelning av musik pågår



Uppspelning av musik är pausad



Radion är på



Profilinställning:

- : Normal
- : Tyst
- : Bil
- : Möte
- : Träning
- : Flightmode
- : Egen



Batteriets laddningsnivå

Välja menyfunktioner

Välja alternativ

1. Tryck på lämplig programstyrd knapp.
2. Tryck på bläddringsknapparna för att flytta till nästa eller föregående alternativ.
3. Tryck på **<Välj>**, **<OK>** eller **[▶||]** för att välja funktionen som visas eller det markerade alternativet.
4. Tryck på **<Åter>** om du vill gå en nivå uppåt i menystrukturen.
Tryck på **[⏮]** om du vill återgå till viloläget.

Använda menynummer

Tryck på den sifferknapp som motsvarar det alternativ som du ska välja.

Ange text

Byta text inmatningsläge

- Håll knappen **[*]** nedtryckt för att växla mellan T9- och ABC-läget.
- Tryck på **[*]** när du vill ändra skiftläge eller byta till sifferläge.
- Håll knappen **[#]** nedtryckt om du vill byta till symbolläget.

ABC-läge	För att skriva ett ord: Tryck på lämplig knapp tills rätt tecken visas på skärmen.
T9-läge	För att skriva ett ord: 1. Tryck på [2] - [9] för att börja skriva ett ord. 2. Skriv hela ordet innan du ändrar eller tar bort någon bokstav. 3. Tryck på [#] när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Tryck i annat fall på [0] för att visa ett alternativt ord.

Sifferläge	Tryck på knapparna med de siffror du vill skriva.
Symbolläge	Tryck på knapparna med de symboler du vill skriva.
Andra operationer	• Tryck på [1] för att skriva skiljetecken eller specialtecken. • Tryck på [#] för att skriva ett blanksteg. • Tryck på bläddringsknapparna för att flytta markören. • Tryck på [C] för att ta bort tecken ett i taget. • Håll knappen [C] nedtryckt för att radera hela displayen.

Anpassa telefonen

Språk

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Inställningar**
→ **Telefoninställningar**
→ **Språk**.
2. Välj språk.

Ringsignal

Ändra profilens egenskaper:

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Inställningar**
→ **Telefoninställningar**
→ **Profiler**.
2. Bläddra till den profil som du använder.

3. Tryck på **<Val>** och välj **Redigera**.
4. Välj **Ringsignal för röstsamtal** → en kategori
→ en ringsignal.
5. Tryck på **<Val>** och välj **Spara profil**.

Byta ljudprofil:

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Inställningar**
→ **Telefoninställningar**
→ **Profiler**.
2. Välj profil.

Knapptons- volym

Tryck på [Volym] i viloläge för att justera volymen på knappljudet.

Bakgrundsbild i viloläge

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Inställningar**
→ **Displayinställningar**
→ **Startsida**.
2. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja **Bilder**.
3. Välj **Bakgrundsbild**.
4. Välj bildkategori.
5. Välj bild.
6. Tryck på **<Spara>**.

Meny färgtema

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Inställningar**
→ **Displayinställningar**
→ **Teman**.
2. Välj tema.

Genvägar till menyer

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Inställningar**
→ **Telefoninställningar**
→ **Genvägar**.
2. Välj knapp.
3. Välj meny för knappen.

Profilen Tyst

Du kan aktivera profilen Tyst för att undvika att störa andra. I viloläge: Håll [#] nedtryckt.

Telefonlås

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Inställningar**
→ **Säkerhetsinställningar**
→ **Telefonlås**.
2. Välj **På**.
3. Ange ett nytt lösenord med 4 - 8 siffror och tryck sedan på **<OK>**.
4. Skriv det nya lösenordet en gång till och tryck på **<OK>**.

Fler funktioner

Starta samtalsfunktioner, kameran, musikspelaren, webbläsaren och andra specialfunktioner

Ringa eller besvara samtal

Ringa ett samtal

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [].
Tryck på [Volym] för att ställa in volymen.
3. Tryck på [] för att avsluta samtalet.

Besvara ett samtal

1. När det ringer öppnar du telefonen. Tryck på [>] om telefonen redan är öppen.
2. Tryck på [>] för att avsluta samtalet.

Använda högtalarfunktionen

Tryck på [>] under samtalet och sedan på <**Ja**> för att aktivera högtalaren.
Tryck på [>] igen för att växla tillbaka till luren.

Ringa ett gruppsamtal

1. Under ett samtal ringer du upp nästa deltagare. Det första samtalet parkeras.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Koppla samman**.
3. Upprepa steg 1 och 2 om du vill lägga till fler deltagare.
4. Under ett gruppsamtal:
 - Tryck på <**Val**> och välj **Dela** om du vill föra ett privat samtal med någon av deltagarna.
 - Tryck på <**Val**> och välj **Avsluta** om du vill koppla från någon av deltagarna.

5. Tryck på [] när du vill avsluta gruppsamtalet.

Träna med miCoach

Telefonen har en särskild träningsfunktion som används tillsammans med specialdesignade Adidas-tillbehör. Med Adidas pulsmätare och stegräknare fungerar telefonen som en virtuell tränare och hjälper dig att träna effektivare.



För mer information hur att använda pulsmätaren och stegräknaren, v.v. besök www.micoach.com eller deras respektive manualer.

Skapa ett träningsprogram

1. I viloläge: Tryck på [] och välj **Inställningar** → **Kropp och enheter**.
2. Ange uppgifter om din kropp och tryck på **<Spara>**.
3. Tryck på **<Åter>**.
4. Öppna **Träningsprogram** → **Skapa**.
5. Välj måltyp.
6. Välj ett mål eller ange ett annat mål.
7. Välj intensitet för träningspasset. **Kraft** är intensivast och **Energi** lättast.

-
8. Ge träningsprogram ett namn och tryck på **<Spara>**.

Starta ett träningspass

1. Fäst tillbehören: hjärtmonitorn till ditt bröst och stegsensorn till ett av dina skosnören.
2. I viloläge: Tryck på [] och välj **Börja** → en träningsprogram. Välj **Kalibreringslöpning** för att ställa in träningsnivå.
3. Tryck på **<OK>**.

-
4. Tryck på **<Ja>**, om du vill lyssna på musik under träningspasset, och välj musikfil. Se sid 27.
 5. Tryck på **<Ja>** för att ansluta tillbehören när telefonen hittat dem.
 6. Tryck **<Start>** för att starta ditt träningspass.
 7. Använd följande funktioner under workoutpasset:
 - Tryck på [] för att pausa eller fortsätta workoutpasset.
 - Håll [] nedtryckt för att lyssna på uppiggande låtar.

- Slå lätt på telefonen två gånger för en uppdatering av träningsstatusen.
- Tryck på de programstyrda knapparna när du vill se vilka resultat du har gjort under dina träningspass.

Följande ikoner finns på träningsvyn:

- : Tid
- : Sträcka
- : Kalorier
- : Puls
- : Hastighet
- : Stegantal

8. Håll [] nedtryckt för att stoppa träningspasset. Dina träningsresultat visas.
9. Tryck på <**Avsluta**> för att avsluta träningspasset eller på <**Mät**> för att utvärdera träningspasset. Resultatet för träningspasset visas i **Kalender**.



Du kan ladda upp resultatet från dina olika pass till en dator och se en detaljerad bedömning på Adidas webbplats.

**Använda
multimedia-
funktioner
under
träningen**

Lyssna på musik:

1. I träningsvyn: Tryck på [🎵].
2. Välj en musikkategori
→ en musikfil.

Ta ett foto:

1. I träningsvyn: Håll [Kamera] nedtryckt för att starta kameran.
2. Rikta objektivet mot motivet och arrangera bilden.

3. Tryck på [▶||] eller [Kamera] för att ta ett foto. Fotot sparas automatiskt.
4. Tryck på <🔄> för att återgå och ta en bild till.

**Planera ditt
tränings-
schema**

1. I viloläge: Tryck på [📅] och välj **Kalender**.
2. Välj datum.
3. Tryck på <Val> och välj sedan **Lägg till träningspass**.

-
4. Ange informationen för ditt träningspass.
 5. Tryck på <**Spara**> för att spara träningspasset.

**Ange egna
inställningar
för miCoach**

1. I viloläge: Tryck på [>] och välj **Inställningar**.
2. Ange följande alternativ för miCoach:
 - **Kropp och enheter:** Ange kroppsvärden.
 - **Notifiering:** Ange om du vill notifieras av telefonen om mottagna meddelanden under träningspasset.

-
- **Coach:** Ange alternativ för coachrösten.
 - **Anslutning:** sök efter ID-nummer som behövs för att ansluta dina tillbehör eller för att ändra något av ID-nummerna.
 - **Stegräknare:** Aktivera eller deaktivera funktionen Stegräknare.
 - **Grundinställning:** Återställa alla miCoach-inställningar.

Använda kameran

Ta ett foto

1. I viloläge: Håll [Kamera] nedtryckt för att starta kameran.
2. Vrid telefonen åt vänster för landskapsvy.
3. Rikta objektivet mot motivet och arrangera bilden.
4. Tryck på [▶||] eller [Kamera] för att ta ett foto. Fotot sparas automatiskt.
5. Tryck på <⏮> för att återgå och ta en bild till.

Titta på ett foto

1. I viloläge: Tryck på <Meny> och välj **Mina filer** → **Images** → **My photos**.
2. Välj foto.

Spela in video

1. I viloläge: Håll [Kamera] nedtryckt för att starta kameran.
2. Tryck på [1] för att byta till läget Spela in.
3. Vrid telefonen åt vänster för landskapsvy.
4. Tryck på [▶||] eller [Kamera] när du vill starta inspelningen.

Spela upp ett videoklipp

5. Tryck på [▶||], <■> eller [Kamera] när du vill avsluta inspelningen. Videoklippet sparas automatiskt.
6. Tryck på <⏮> om du vill spela in ett videoklipp till.

-
1. I viloläge: Tryck på <Meny> och välj **Mina filer** → **Videos** → **My video clips**.
 2. Välj videoklipp.

Spela musik

Förbereda musikfiler

Använd någon av följande metoder:

- Hämta via trådlöst Internet.
- Hämta från en dator med Samsung PC Studio (tillval). Mer information finns i användarhand-boken till Samsung PC Studio.
- Ta emot via Bluetooth.
- Kopiera direkt från en dator. Se nästa avsnitt.
- Synkronisera musikfiler med Windows Media Player. Se sid 26.

Kopiera musikfiler till telefonen

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Inställningar**
→ **Telefoninställningar**
→ **Datoranslutningar**
→ **Masslagring**.
2. Anslut telefonen till datorn med en datakabel (tillval).
3. Välj **Öppna mappen för att visa filerna** när ett popup-fönster öppnas på datorn.
4. Kopiera filerna från datorn till telefonen.
5. Koppla loss telefonen från datorn när du är klar.

Synkronisera med Windows Media Player

Du kan kopiera musikfiler till telefonen genom att synkronisera med Windows Media Player 11.

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Inställningar**
→ **Telefoninställningar**
→ **Datoranslutningar**
→ **miCoach/ Mediaspelare**.
2. Anslut telefonen till datorn med en datakabel (tillval).
3. Välj **Synkronisera mediafiler till den här enheten** när ett popup-fönster öppnas på datorn.

-
4. Ange telefonens namn och klicka på **Slutför**.
 5. Markera och dra musikfiler efter eget val till synkroniseringslistan.
 6. Klicka på **Starta synkronisering**.
 7. Koppla loss telefonen från datorn när synkroniseringen är klar.

Spela upp musikfiler

1. I viloläge: Tryck på [🎵].
2. Välj en musikkategori → en musikfil.

-
3. Under uppspelningen kan du använda följande knappar:
 - ►||: Pausa eller fortsätta uppspelningen.
 - Vänster: Gå tillbaka till föregående fil. Håll nedtryckt för att söka bakåt i filen.
 - Höger: Hoppa till nästa fil. Håll nedtryckt för att söka framåt i filen.
 - Upp: Öppna spellistan.
 - Volym: Ställa in volymen.
 4. Tryck på [Ned] när du vill stoppa uppspelningen.

Skapa en spellista:

1. Tryck på **<Val>** på musikspelarens skärm och välj **Öppna kategori** → **Alla** → **Spellistor**.
2. Tryck på **<Val>** och välj **Skapa spellista**.
3. Ange spellistans namn och tryck på [▶||].
4. Välj den tillagda spellistan.
5. Tryck på **<Val>** och välj **Lägg till** → en källa.
6. Välj spellista eller filer och tryck sedan på **<Ange>**.
7. Tryck på [▶||] för att börja spela musik.

Lyssna på radio

Lyssna på radio

1. Koppla in det medföljande headsetet i telefonens multifunktionsuttag.
2. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Applikationer** → **Radio**.
3. Tryck på [▶||] för att slå på radion.
4. Tryck på **<Ja>** första gången du slår på radion för att söka efter stationer automatiskt.
Tillgängliga radiostationer sparas automatiskt.

-
5. Tryck på [Upp] eller [Ned] för att välja en förinställd radiostation.

Annars kan du hålla [Vänster] eller [Höger] nedtryckt för att göra en frekvenssökning.

6. Tryck på [▶||] för att stänga av radion.

Spara radiostationer

Med automatisk stationssökning:

1. Tryck på <Val> på radioskärmen och välj **Automatisk lagring**.
2. Tryck på <Ja> för att bekräfta. Tillgängliga radiostationer sparas automatiskt.

Med manuell stationssökning:

1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] på radioskärmen för att välja station.
2. Tryck på <Val> och välj **Lägg till i Favoriter**.

Navigera på Internet

Starta webbläsaren

I viloläge: Tryck på [▶||]. Din operatörs hemsida öppnas.

Surfa på Internet

- Bläddra mellan olika objekt i webbläsaren med [Upp] eller [Ned].
- Tryck på [▶||] för att välja objekt.
- Tryck på <**Åter**> om du vill återgå till föregående sida.
- Tryck på <**Val**> för att välja webbläsaralternativ.

Använda telefonboken

Lägga till en kontakt

1. I viloläge: Skriv telefonnumret.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Spara** → en minnesplats → **Ny**.
3. Välj typ av nummer för **Telefon**.
4. Ange kontakt-informationen.
5. Tryck på [▶||] eller tryck på <**Val**> och välj **Spara**, för att spara kontakten.

Sök efter en kontakt

1. I viloläge: Tryck på **<Namn>**.
2. Skriv de första bokstäverna i namnet du söker.
3. Välj en kontakt.
4. Bläddra till ett nummer och tryck på [>] om du vill ringa upp och på [] om du vill redigera kontaktinformationen.

Skicka meddelanden

Skicka ett textmeddelande

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Meddelanden** → **Skapa** → **Textmeddelande**.
2. Skriv meddelandetexten.
3. Tryck på **<Val>** och välj **Spara och skicka** eller **Sänd**.
4. Ange mottagarnas nummer.
5. Tryck på [] för att skicka meddelandet.

Skicka ett bild-meddelande

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Meddelanden** → **Skapa** → **Bildmeddelande**.
2. Välj **Rubrik**.
3. Skriv rubriken för meddelandet och tryck på **[▶II]**.
4. Välj **Bild eller video** och lägg till en bild eller ett videoklipp.
5. Välj **Musik eller ljud** och lägg till musik eller ett ljudklipp.
6. Välj **Text**.
7. Skriv meddelandetexten och tryck på **[▶II]**.

8. Tryck på **<Val>** och välj **Sänd**.
9. Ange mottagarens nummer eller e-postadress.
10. Tryck på **[▶II]** för att skicka meddelandet.

Skicka e-post

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Meddelanden** → **Skapa** → **E-post**.
2. Tryck på **<Ja>**.
3. Tryck på **<Ja>** när inställningsguiden öppnas och anpassa inställningarna för ditt e-postkonto.

-
4. Välj **Rubrik**.
 5. Skriv meddelandetexten och tryck på [►||].
 6. Välj **Meddelande**.
 7. Skriv meddelandetexten och tryck på [►||].
 8. Välj **Bifoga fil**.
 9. Lägg till bild-, video-, ljud-, musik- eller dokumentfiler.
 10. Tryck på <Val> och välj **Sänd**.
 11. Ange e-postadresser.
 12. Tryck på [►||] för att skicka e-postmeddelandet.

Visa meddelanden

Visa ett text-meddelande

1. I viloläge: Tryck på <Meny> och välj **Meddelanden** → **Mina meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj meddelande.

Visa ett bild-meddelande

1. I viloläge: Tryck på <Meny> och välj **Meddelanden** → **Mina meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj bildmeddelande.

Visa ett e-post-meddelande

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Meddelanden** → **Mina meddelanden** → **E-post**.
2. Välj **Kontrollera ny e-post**.
3. Välj ett e-postmeddelande eller en rubrik.
4. Om du har valt en rubrik trycker du på **<Val>** och väljer **Hämta meddelandet** för att se texten i e-postmeddelandet.

Använda Bluetooth

Din telefon är försedd med Bluetooth-teknik så att du kan ansluta din telefon trådlöst till andra Bluetooth-enheter och utbyta data, använda handsfree eller fjärrstyra telefonen.

Aktivera Bluetooth

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Applikationer** → **Bluetooth** → **Aktivera** → **På**.
2. Välj **Min telefons synlighet** → **På** för att andra enheter ska kunna hitta din telefon.

Söka efter och sammankoppla med en Bluetooth-enhet

1. I viloläge: Tryck på **<Meny>** och välj **Applikationer** → **Bluetooth** → **Mina enheter** → **Sök ny enhet**.
2. Välj enhet.
3. Ange din PIN-kod för Bluetooth, eller den andra Bluetooth-enhetens PIN-kod om sådan finns, och tryck på **<OK>**.
När ägaren till den andra enheten anger samma kod är sammankopplingen klar.

Skicka data

1. Öppna programmet, t ex **Telefonbok**, **Mina filer**, **Kalender**, **Memo** eller **Att göra**.
2. Välj det objekt som du vill skicka.
3. Tryck på **<Val>** och välj **Skicka kontakt via** eller **Skicka via** → **Bluetooth**.
4. Så här skickar du en kontakt: Välj vilka data du vill skicka.
5. Söka efter en enhet och välj den.
6. Om du tillfrågas om din PIN-kod för Bluetooth skriver du in den och trycker sedan på **<OK>**.

Ta emot data

1. Om du tillfrågas om din PIN-kod för Bluetooth skriver du in den och trycker sedan på **<OK>**.
2. Tryck på **<Ja>** för att bekräfta att du är beredd att ta emot.

Menyfunktioner

Alla menyalternativ

Det här avsnittet innehåller översiktliga beskrivningar av telefonens menyfunktioner.

Samtalslista

Meny	Beskrivning
Senaste kontakter, Missade samtal, Ringda samtal, Mottagna samtal	Kontrollera de senaste samtalen som du ringt, tagit emot eller missat.
Radera alla	Radera alla poster av en viss samtalstyp.
Samtalshantering → Samtalstid	Kontrollera tidsloggen för samtal som du har ringt eller tagit emot.

Meny	Beskrivning
Samtalshantering → Samtalskostnader	Kontrollera samtalskostnaderna, om ditt SIM-kort stöder denna funktion.
Samtalshantering → Spär lista	Skapa en lista över telefonnummer från personer som ska avvisas.

Telefonbok

Söka efter kontaktinformation i telefonboken.

Musik

Öppna och lyssna på musikfiler sorterade efter olika kriterier. Du kan också skapa egna spellistor med musik.

WAP Browser

Meny	Beskrivning
Startsida	Ansluta telefonen till nätet och hämta hemsidan till din operatör för trådlöst Internet.
Ange URL	Öppna en WAP-sida genom att skriva in URL-adressen manuellt.
Bokmärken	Spara URL-adresser för att kunna öppna WAP-sidor snabbt.

Meny	Beskrivning
Sparade sidor	Öppna en lista över de sidor som du har sparat medan du har varit uppkopplad mot Internet.
Historik	Öppna listan med sidor som du nyligen har besökt.
Webbläsar-inställningar	Välja den anslutningsprofil som ska användas för anslutning till trådlöst Internet.

Meddelanden

Meny	Beskrivning
Skapa	Skapa och skicka text-, bild- eller e-postmeddelanden.
Mina meddelanden	Öppna meddelanden som du har tagit emot, skickat eller som inte har kunnat skickas.
Mallar	Skapa och använda mallar för meddelanden eller formuleringar som du ofta använder.
Radera alla	Radera alla meddelanden i en meddelandemapp.

Meny	Beskrivning
Inställningar	Ange olika alternativ för att använda meddelandetjänster.
SOS-meddelanden	Ange alternativ för att skicka och ta emot SOS-meddelanden. Du kan skicka ett SOS-meddelande genom att trycka på [Volym] 4 gånger när telefonen är stängd och de yttre knapparna låsta.
Broadcast-meddelanden	Ändra inställningarna som behövs för att ta emot broadcast-meddelanden.

Meny	Beskrivning
Minnesstatus	Kontrollera informationen om minnet som används för närvarande.

Mina filer

Öppna mediafiler eller andra filer som är sparade i telefonens minne.

Kalender

Hålla reda på din planering.

Kamera

Använda den inbyggda kameramodulen för att fotografera eller spela in videoklipp.

miCoach

Meny	Beskrivning
Börja	Börja träningspasset genom att välja ett träningsprogram i listan. Du kan även mäta träningsintensiteten.
Träningsprogram	Skapa träningsprogram och hantera dem.
Musik	Öppna menyn Musik .
Foton	Visa foton som du har tagit under träningspasset.

Meny	Beskrivning
Kalender	Planera in ditt träningschema i kalendern och kontrollera dina träningsresultat.
Inställningar	Ange egna inställningar för miCoach. Du kan också nollställa alla dina miCoach-inställningar.

Applikationer

Meny	Beskrivning
Röstmemo	Spela in röstmemon och andra ljud.

Meny	Beskrivning
Radio	Lyssna på musik eller nyheter på telefonens radio.
Bildredigerare	Redigera dina foton med hjälp av olika redigeringsverktyg.
Bluetooth	Ansluta telefonen trådlöst till andra Bluetooth-enheter.
JAVA	Öppna Java-spel och-program.
Memo	Skapa och hantera memon för viktiga saker.
Att göra	Skapa en lista över de uppgifter du har att göra.

Meny	Beskrivning
Världstid	Ställa in din tidzon och ta reda på vad klockan är i andra delar av världen.
Kalkylator	Använda de grundläggande räknesätten.
Omvandlare	Konvertera t ex längdmått och temperaturangivelser.
Timer	Ange en nedräkningsperiod för telefonen.
Stoppur	Mäta tid.

Meny	Beskrivning
SIM AT tjänster	Använda olika tilläggstjänster som erbjuds av din operatör. Denna meny kan ha ett annat namn beroende på ditt SIM-kort.

Larm

Ställ in ett larm för att väcka dig på morgonen eller för att påminna dig om en viss händelse.

Inställningar

Meny	Beskrivning
Telefoninställningar → Profiler	Ändra telefonens ljudinställningar så att de passar olika händelser och situationer.
Telefoninställningar → Språk	Välja språk för texten som visas på telefonen.
Telefoninställningar → Genvägar	Använda navigeringsknapparna som genvägsknappar för att öppna vissa menyer direkt från viloläget. [Upp] är alltid genväg till Min meny.
Telefoninställningar → Tid och datum	Ställa in tid och datum som visas på telefonen.

Meny	Beskrivning
Telefoninställningar → Volymknapp	Ange hur telefonen ska fungera när du håller [Volym] nedtryckt vid inkommande samtal.
Telefoninställningar → Visa inkommande info	Ange om nummerpresentation ska visas för alla missade samtal och inkommande meddelanden.
Telefoninställningar → Min meny	Ange en egen meny med favoritobjekt som lätt kan öppnas genom att trycka på [Upp] i viloläge.

Meny	Beskrivning
Telefoninställningar → Skjutlucks- inställningar	Ange hur telefonen ska fungera när du öppnar den för ett inkommande samtal och när du stänger den medan du använder en funktion.
Telefoninställningar → Dator- anslutningar	Välj det USB-läge som ska användas när du ansluter telefonen till en dator via USB-kabel.
Ljusinställningar → Tid för bakgrunds- belysning	Ange hur länge bakgrundsljuset eller skärmen ska lysa när telefonen inte används.
Ljusinställningar → Ljusstyrka	Du kan ställa in ljusstyrkan på displayen för att se bättre under olika ljusförhållanden.

Meny	Beskrivning
Ljusinställningar → Knappbelysning	Ange hur telefonens knappbelysning ska användas.
Displayinställningar → Startside	Ange inställningar för displayens viloskärm.
Displayinställningar → Teman	Välj tema för menyläget.
Displayinställningar → Textvisning	Ändra inställningarna för texten som visas på viloskärmen.
Displayinställningar → Uppringnings- display	Ändra inställningarna för uppringningsskärmen.
Displayinställningar → Välkomsttext	Ange den välkomsttext som visas en kort stund varje gång du slår på telefonen.

Meny	Beskrivning
Displayinställningar → Övergångseffekt mellan menyer	Välj en överföringseffekt när du flyttar mellan olika menyer i menyläget.
Meddelande- inställningar	Ange olika alternativ för att använda meddelandetjänster.
Samtals- inställningar	Öppna nätverkstjänster för samtalsfunktioner.
Telefonboks- inställningar → Kortnummer	Tilldela kortnummer till de telefonnummer som du ofta ringer upp.
Telefonboks- inställningar → Spara nya kontakter i	Ange standardminnet för att spara kontakter.

Meny	Beskrivning
Telefonboks- inställningar → Visa kontakter från	Välj från vilken minnesplats som posterna i telefonboken ska visas.
Telefonboks- inställningar → Sortera efter	Välj sorteringsordning för dina kontakter.
Telefonboks- inställningar → Egna nummer	Kontrollera dina egna telefonnummer eller tilldela namn till de olika telefonnumren.
Kalender- inställningar → Startdag	Välja vilken veckodag kalenderveckan ska börja på.
Kalender- inställningar → Standardvy	Välja standardvy för kalendern.

Meny	Beskrivning
Webbläsarinställningar	Radera cache-minnet eller cookies, alternativt ändra webbläsarens displayinställningar. Du kan även välja den anslutningsprofil som ska användas för anslutning till trådlöst Internet.
Musikspelarinställningar/ Mediaspelarinställningar	Beroende på din operatör kan någon av följande menyer öppnas: • Musikspelarinställningar: Ändra standardinställningarna för uppspelning av musik.

Meny	Beskrivning
	• Mediaspelarinställningar: Ändra standardinställningarna för uppspelning av musik. Välj även anslutningsprofil för anslutning till en videostreamingserver.
Nätinställningar → Välj nät	Välja nätet som ska användas när du befinner dig utanför din egen operatörs täckningsområde, eller ange att valet ska göras automatiskt.

Meny	Beskrivning
Nätinställningar → Nätläge	Byta till ett lämpligt band när du är utomlands.
Säkerhetsinställningar → Telefonlås	Aktivera telefonens lösenord för att skydda den från obehörig användning.
Säkerhetsinställningar → Personligt SIM-lås	Ange en SIM-låskod för att förhindra att telefonen används med något annat SIM-kort än det aktuella.
Säkerhetsinställningar → PIN-lås	Aktivera PIN-koden för att skydda ditt SIM-kort från obehörig användning.

Meny	Beskrivning
Säkerhetsinställningar → Privatlås	Förhindra åtkomst till samtalslistor, kontakter, meddelanden, miCoach, filer, kalenderposter, uppgifter och memon.
Säkerhetsinställningar → FDN-läge	Ange att telefonen ska förhindra samtal till andra än angivna telefonnummer, om det stöds av ditt SIM-kort.
Säkerhetsinställningar → Ändra lösenord	Byta telefonlösenord.
Säkerhetsinställningar → Byt PIN-kod	Byta PIN-kod.

Meny	Beskrivning
Säkerhets- inställningar → Byt PIN2-kod	Byta din aktuella PIN2-kod, om det stöds av ditt SIM-kort.
Säkerhets- inställningar → Stöldspårning	Ange att telefonen ska skicka ett förinställt spårningsmeddelande till, av dig förvalda mottagare, t.ex din familj eller dina vänner om någon försöker använda telefonen med ett annat SIM-kort. Det är möjligt att funktionen inte är tillgänglig beroende på vissa funktioner som stöds av din operatör.

Meny	Beskrivning
Inställningsguide	Anpassa telefonens grundinställningar snabbt och enkelt. Följ anvisningarna på skärmen för att välja alternativ för de olika inställningarna.
Minnesinställningar	Kontrollera informationen om minnet som används för närvarande. Du kan även radera minnet.
Grundinställning	Återställa telefonens inställningar till de ursprungliga.

SAR-värde

Denna telefonmodell uppfyller EU-krav som gäller exponering mot radiovågor.

Din mobiltelefon är en radiosändare/-mottagare. Den är konstruerad och tillverkad i enlighet med Europarådets rekommendationer om gränsvärden för radiovågor (RF). Dessa gränsvärden ingår som en del i mer omfattande riktlinjer och avser tillåtna RF-nivåer vid allmän exponering. Riktlinjerna är fastställda av oberoende vetenskapliga institutioner genom återkommande och djupgående utvärderingar av forskningsresultat. Gränsvärdena inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för olika individer, oavsett ålder och hälsotillstånd.

För mobiltelefoner uttrycks exponeringen i SAR (Specific Absorption Rate). Det SAR-gränsvärde som rekommenderas av EU är 2.0 W/kg.¹

Det högsta SAR-värdet för denna telefonmodell är 0.509 W/kg.

SAR-tester utförs under normala användningsförhållanden när telefonen sänder med maximal angiven effekt på samtliga testade frekvensband. Även om SAR fastställs på den högsta angivna effektnivån kan telefonens faktiska SAR-nivå vid normal användning väsentligt understiga det maximala värdet. Anledningen till detta är att telefonen är konstruerad för användning på olika effektnivåer. Telefonen använder den lägsta effekt som krävs för att hålla kontakt med nätet. I allmänhet gäller följande: ju närmre basstationen du befinner dig desto lägre är telefonens uteffekt.

-
1. SAR-gränsvärdet för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2.0 W/kg (watt/kilo) i medeltal för tio grams kroppsvävnad. Gränsvärdet inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att ge allmänheten ett ökat skydd och för att ta hänsyn till mätvariationer. SAR-värden kan variera beroende på lokala rapporteringsförhållanden och frekvensband.

Innan en ny telefonmodell erbjuds på marknaden måste överensstämmelse med EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning garanteras. Ett av de viktigaste villkoren i detta direktiv behandlar användarens och andra människors hälsa och säkerhet.

Säkerhetsföreskrifter för användning av batterier

- Använd eller ladda aldrig ett batteri som på något sätt är skadat.
- Använd endast batteriet för avsett ändamål.
- Om du använder telefonen nära en basstation i nätet drar den mindre ström. Standby- och samtalstiden påverkas i hög grad av signalstyrkan i mobiltelefonnätet och de parametrar som operatören angett.
- Batteriets laddningstid beror på hur urladdat det är när det laddas samt på typ av batteri och laddare. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom förbrukas det. Det är det dags att byta batteri när driftstiden (samtals- och standbytiden) har blivit märkbart kortare.
- Ett fullt uppladdat batteri som inte används blir urladdat med tiden.
- Använd bara batterier och laddare som är godkända av Samsung. När laddaren inte används ska nätsladden vara urdragen från väggkontakten. Låt inte batteriet vara anslutet till laddaren längre tid än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd.
- Extrema temperaturer påverkar batteriets laddningskapacitet. Det kan behöva svalna eller värmas upp innan det laddas.
- Förvara inte batteriet på kalla eller varma platser, exempelvis i en bil sommar eller vinter, eftersom det minskar batteriets kapacitet och livslängd. Det är lämpligt att, så långt det är möjligt, förvara batteriet vid rumstemperatur. Om batteriet är för varmt eller kallt kan telefonen tillfälligt upphöra att fungera även om batteriet är fullt uppladdat. Litiumjonbatterier är särskilt utsatta för temperaturer under 0° C (32° F).

- Kortslut inte batteriet. Batterier, t ex ett reservbatteri som du har i handväskan eller fickan, kan kortslutas av misstag om ett metallföremål (mynt, gem, penna) åstadkommer en direkt förbindelse mellan batteriets pluspol (+) och minuspol (metallflikarna på batteriets baksida). Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som orsakar kortslutningen.
- Avfallshantera förbrukade batterier i enlighet med lokala bestämmelser. Återvinn alltid. Kasta inte batterier på öppen eld.

Säkerhet på vägen

Din mobiltelefon ger dig stora möjligheter till kommunikation via det talade ordet, så gott som var som helst och när som helst. Men denna frihet är även förknippad med ett stort ansvar.

När du kör bil är körningen din viktigaste uppgift. Använd sunt förnuft när du måste ringa samtidigt som du kör bil och tänk på att följa de föreskrifter som gäller inom det land eller område du befinner dig.

Användningsförhållanden

Tänk på att följa eventuella lokala regler för mobiltelefoni och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den, där den kan orsaka elektriska störningar eller medföra andra risker.

Om telefonen eller något tillbehör ska anslutas till annan utrustning, läs noga igenom anvisningarna i användarhandboken. Anslut inte produkter som är inkompatibla.

Som vid all annan användning av radioutrustning rekommenderas användning endast i normalt funktionsläge (håll telefonen mot ditt öra) för en korrekt och säker funktion.

Elektronisk utrustning

De flesta elektroniska utrustningar har skydd för radiofrekvenssignaler. Det kan dock finnas elektronisk utrustning som inte har detta skydd. Tillverkaren kan lämna ytterligare information.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika en eventuell störning på pacemakerns funktion. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer för trådlös teknik. Om du misstänker att pacemakerfunktionen påverkas, stäng av telefonen omedelbart.

Hörapparat

Vissa digitala mobiltelefoner kan störa hörapparater. Om sådana störningar uppstår kan tillverkaren av hörapparaten lämna ytterligare information.

Annan medicinsk utrustning

Om du använder annan medicinsk utrustning kan tillverkaren lämna information om utrustningen är skyddad mot externa radiovågor.

Din läkare kan ha möjlighet att hjälpa dig anskaffa mer information.

Stäng av din telefon på vårdinrättningar där det finns anslag om detta.

Fordon

Radiovågor kan påverka felaktigt installerade eller dåligt avskärmade elektroniska system i motorfordon. Kontrollera med tillverkaren eller återförsäljaren angående ditt eget fordon.

Om du har eftermonterad utrustning i fordonet, kan du även behöva kontrollera med andra tillverkare.

Anslag

Stäng av din telefon om du befinner dig i en lokal med ett anslag som uppmanar till detta.

Miljöer med explosionsrisk

Stäng av din telefon i situationer där det finns en potentiell risk för explosioner och följ informationen på varningsskyltar. Det kan räcka med en gnista för att orsaka en explosion eller brand som medför livsfara eller risk för personskador.

Det är lämpligt att stänga av telefonen på bensinstationer. Restriktiv användning av all radioutrustning är även påkallat i bensinupplag (lagring av bensin och distributionsområden), kemiska anläggningar och i områden med sprängningsarbeten.

Områden med explosionsrisk är ofta, men inte alltid, klart markerade. Exempel på sådana områden är nedre båtdäck, kemiska transporter eller lager, fordon som använder kondenserad petroleumgas (t ex propan eller butan), atmosfärer med kemiska ämnen eller partiklar som korn, damm eller metallpulver och platser där du av olika skäl blir uppmanad att stänga av motorn på din bil.

Nödsamtal

Precis som alla trådlösa telefoner använder denna telefon radiosignaler, mobiltelefonnät, ledningsnät och olika användarprogrammerade funktioner, och kontakt med nätet kan inte garanteras under alla förhållanden. Förlita dig därför aldrig enbart på mobiltelefonen för livsviktig kommunikation (t ex i medicinska nödsituationer).

Kom ihåg, för att du ska kunna ringa eller ta emot samtal, måste telefonen vara påslagen och du måste befinna dig i ett område med tillräcklig signalstyrka. Nödsamtal finns inte alltid tillgängligt i alla mobiltelefonnät eller i alla nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner. Lokala nätoperatörer kan lämna mer information.

Gör på följande sätt för att ringa ett nödsamtal.

1. Slå på telefonen om den inte redan är på.
2. Knappa in larmnumret som gäller för det område/land där du befinner dig. Larmnummer bestäms lokalt.
3. Tryck på [].

Om vissa funktioner används (t.ex. samtalsspärrar) kan dessa behöva deaktiveras innan du kan ringa larmnumret. Mer information lämnas i handboken och hos din lokala nätoperatör.

Annan viktig säkerhetsinformation

- Service eller fordonsmontage av telefonen får endast utföras av specialutbildad personal. Felaktig installation eller service medför risker och kan leda till att garantivillkoren upphör att gälla.
- Kontrollera regelbundet att all mobiltelefoniutrustning i fordonet är korrekt monterad och fungerar.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.
- Det är viktigt att känna till att krockkuddar i bilar löser ut med stor kraft. Placera därför inte föremål, vilket inkluderar installerad och bärbar trådlös utrustning, i aktionsområdet för en krockkudde. Felaktigt installerad trådlös utrustning i ett fordon medför i kombination med en utlöst krockkudde betydande olycksrisker.

- Stäng av mobiltelefonen ombord på flygplan. Det kan vara olagligt att använda mobiltelefon ombord på flygplan. Mobiltelefoni kan innebära risker för flygplanets funktion.
- Om anvisningarna för användning av mobiltelefonen inte följs kan abonnemanget stängas av. Även rättslig påföljd kan bli aktuellt.

Skötsel och underhåll

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och bör behandlas därefter. Tipsen nedan hjälper dig att uppfylla garantivillkoren och ha glädje av din telefon i många år.

- Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll från små barn och husdjur. De kan oavsiktligt skada utrustningen eller själva utsättas för fara då utrustningen innehåller smådelar som kan utgöra en kvävningsrisk.
- Håll telefonen torr. Utfällningar, luftfuktighet och vätskor som innehåller mineraler orsakar korrosion i de elektriska kretsarna.

- Använd inte telefonen med våta händer. Du kan få en elektrisk stöt och telefonen kan skadas.
- Använd eller förvara inte telefonen på dammiga och smutsiga platser eftersom dess rörliga delar kan skadas.
- Förvara inte telefonen för varmt. Höga temperaturer kan förkorta livslängden, skada batterierna och deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen för kallt. När telefonen värms upp till normal temperatur (rumstemperatur) kan det bildas kondens inuti telefonen, vilket kan orsaka skador på elektroniska kretsar.
- Försök att inte tappa telefonen eller att utsätta den för stötar. Ovarsam hantering kan skada kretsarna.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen. Torka av det med en mjuk trasa.
- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till apparatens rörliga delar och leda till att den inte fungerar korrekt.
- Placera inte telefonen i eller på någon utrustning som används till uppvärmning, t ex mikrovågsugn, spis eller element. Telefonen kan explodera om den överhettas.
- Om telefonen eller batteriet utsätts för väta ändrar etiketten för vattenskada i telefonen färg. I detta fall gäller inte tillverkarens garanti, även om garantiperioden inte löpt ut.
- Om telefonen har blixtnedslag eller fotolampa bör den inte användas för nära ögonen på människor eller djur. Ögonen kan skadas.
- Använd endast den medföljande eller annan godkänd antenn. Ej godkända antenner och fel tillbehör kan skada telefonen och även innebära brott mot gällande regler för radioutrustning.
- Om telefonen, batteriet eller något tillbehör inte fungerar korrekt kontakter du närmaste servicecenter. Där finns specialutbildad personal som kan hjälpa dig med ditt problem.

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi,

Samsung Electronics

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM Mobiltelefon : SGH-F110

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

Säkerhet	: EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	: EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-03 V1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Nätverk	: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* **CE0168**
ID-märkning: 0168


Den tekniska dokumentationen förvaras hos :

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.

(gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2007.11.05

Yong-Sang Park / S. Manager

(utgivningsdatum och ort) (namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Centre. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Centre finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.